



H18充气机操作手册

H18充气机-外接气源

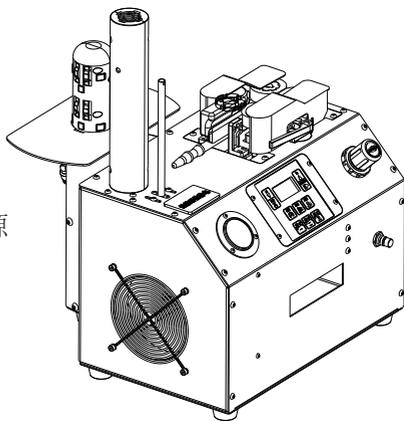

H18充气机-内置风机

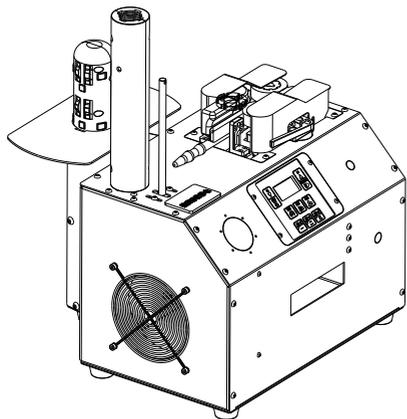

安装、使用产品前,请仔细阅读使用说明书,并妥善保管、备用

1.0关于本操作手册

编写本手册的目的,是为了指导操作人员了解充气机各个部件的位置,并学会系统操作及基本故障的排除。

本手册的内容适用于 H18 充气机。

2.0安全用说明

1. 仔细阅读并充分了解本手册的所有内容。

2. 在正式开始操作系统之前,请先确定下列事项:

- 授权经销商或技术人员已经对操作人员进行了系统的培训。
- 操作员已阅读并理解设备上张贴的所有安全标识。
- 确认为充气机提供动力的电源符合机器的要求,并且有可靠的接地装置。

 警告: 接地不当可能导致触电。

 警告: 不得拆开机器的机箱。只有经授权的技术人员或培训合格的专职维修人员才能拆开机器的机箱。

 警告: 当心被机器卷入。在机器拉动气柱卷材、为气柱卷材充气时,请勿将手指、头发、首饰、衣服等靠近机器上的牵引轮。

3. 充气袋只能当作包装物使用。

4. 在保养及维修设备前,请先确认已关闭机器的电源开关,并将电源插头拔掉。

 警告: 除本手册说明的“保养及维修”相关操作事项外,禁止自行维修或改动 H18 充气机。所有的维修工作都应由我司代表、授权经销商或培训合格的专业维修人员执行,未按要求维修所造成的设备损坏,我司一律不承担相关责任。

 警告: 除执行本手册所规定的更换刀片、牵引轮操作外,不得打开机器的安全机箱。

5. 定期检查设备,以确保:

电源线无损坏、铜芯未裸露在外:

牵引轮上无膜的碎屑残留:

各控制及显示部件能够正常运行。

 警告: 在使用过程中,若发现机器异常,出现与本操作手册叙述不符的现象,请立即关闭电源开关,拔掉电源插头,并联系我司技术服务代表。

6. 环境条件

储存温度: 机器 0-43°C; 气柱卷材: 0-43°C。 使用温度: 机器 16-43°C; 气柱卷材: 16-43°C。

7. 潜在的风险

H18 充气机的大部分部件均加设了防护机箱, 但仍有少量部件暴露在外, 所以操作时仍需小心谨慎。

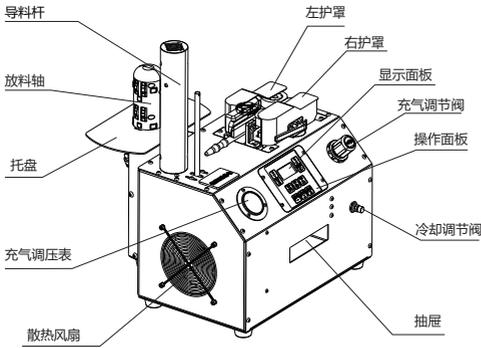


图1 (外接气源-机器全图)

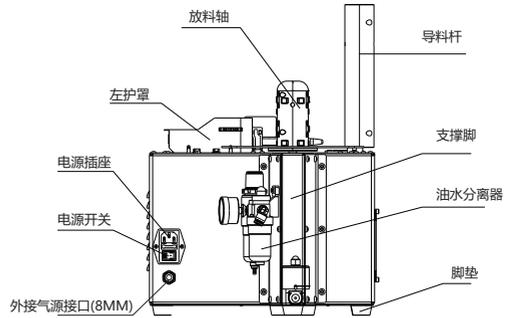


图2(外接气源-机器后视图)

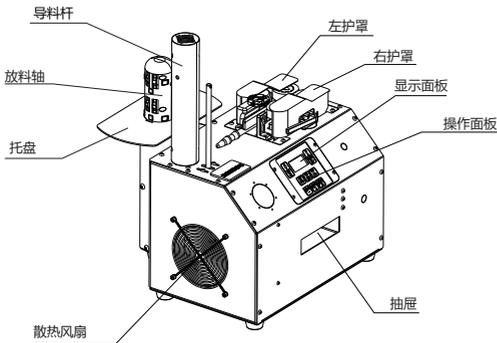


图1 (内置风机-机器全图)

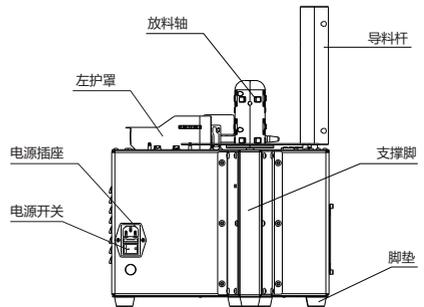


图2 (内置风机-机器后视图)

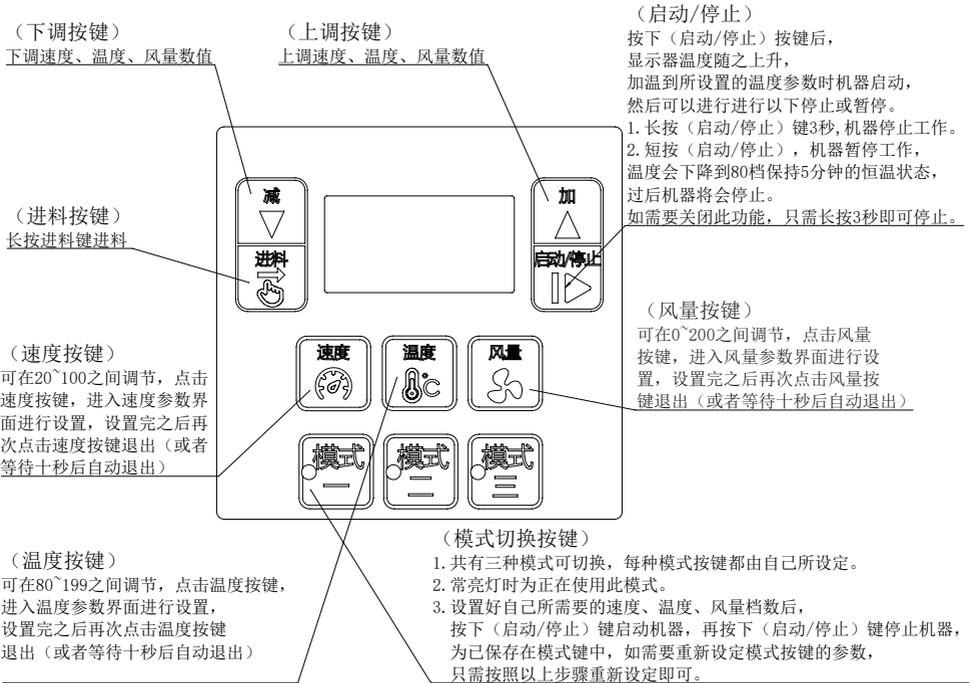


图 3(机器操作面板)


3.0 产品简介

H18充气机是一款简单易上手的机器，其操作界面简洁明了，操作简单。拥有金属外壳让机器更加的坚挺，本身小巧玲珑重量不到 12.5KG.并且适用性很广，可根据不同特性的袋子自行调整温度、风量以及速度，速度最快可达 16 米 / 分钟。是小型工厂、仓库、店铺的高性价比之选。


产品参数

产品名称	H18充气机	
产品型号	外接气源	内置风机
电源电压 (V/Hz)	220V/50~60Hz	
额定功率 (W)	192W	500W
机台重量 (kg)	12kg	
外观尺寸L×W×H(MM)	348MM*352MM*476MM (长*宽*高)	
最高速度 (m/min)	16m/min	
气压/风压	0.4MPA/分钟MAX	860L/分钟MAX

H18充气机-外接气源

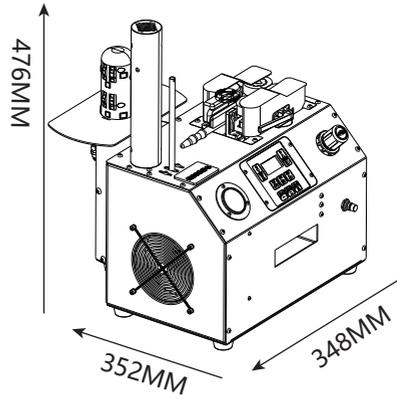

H18充气机-内置风机

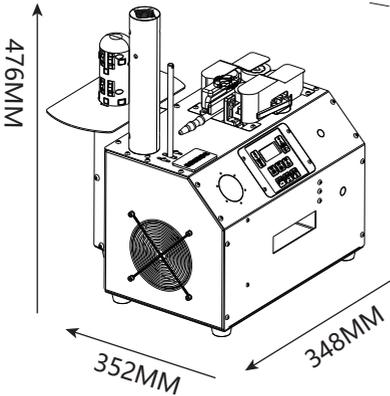

3.2 操作方法

电源插座接上电源线后，开启电源开关，再将膜装上放料轴内，将膜绕过导料杆后穿气管头并拉至靠近滚轮，长按进料键，待膜拉至充气机外再按启动键开始充气(参考如图4(机器绕膜图))。

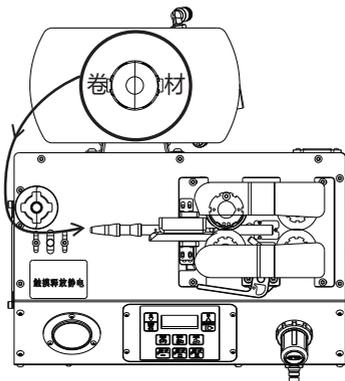


图4(外接气源-机器绕膜图)

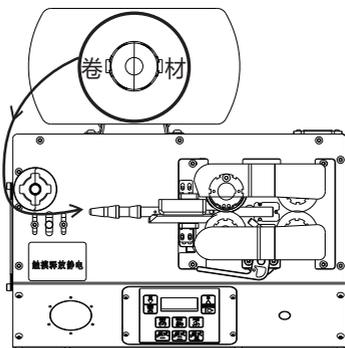


图4(内置风机-机器绕膜图)

3.3 故障代码诊断及处理

E01：温度传感器异常，在低温状态下冷启动时有概率出现误报警按暂停键退出后再启动即可。如果在运行时或者环境温度相对较高时 频繁出现此报警说明温度传感器已经失效。

E02: 加热片过流, 出现此报警首先检查烫轮是否破损以及烫轮前后内置的发热片是否破损, 如有破损的请更换。

E03: 加热片断开, 出现此报警首先检查烫轮前后内置的发热片引线是否已断, 引线没有断再检查连接发热片引线的供电线是否断了, 如上述都正常就需要更换控制板。

E04: 电机过流, 出现此代码说明电机已经超负荷使用, 或者传动部分卡死, 如上述都正常就要更换电机。

3.4 注意事项

1. 请勿在潮湿的环境下使用。

2. 操作前, 请注意以下事项:

- 如地线未能正确接地, 可能引起电击。

- 勿打开防护或检修盖。只有授权生产商或授权经销商维修人员才能打开。

- 操作或装载材料过程中避免手指、头发、衣物和首饰与滚轮接触, 以免卷入。

3. 充气袋仅用作包装材料。禁止作为漂浮装置、枕头、儿童玩具等使用。

4. 此款充气机装载材料勿超过 7KG, 膜材直径勿超过 22CM, 装载材料时禁止重压, 禁止扶靠。

5. 材料被机器带动的时候会产生静电, 材料本身也有静电, 操作工人不能穿拖鞋或者赤足, 否则人体会成为静电排出的导体, 从而引起被电击的不适感。

6. 长时间使用机器, 如出现膜无法顺畅运行或卡住时, 请及时更换刀片。

7. 长时间使用机器过程中, 如出现封边不牢固、封口破损等情况, 请检查温度是否正确, 滚轮是否破损, 如有破损请及时更换。

8. 充气机速度与风量需配合调整, 不同品种的膜参数值不相同, 无固定标准值, 需自行调整记录。

禁: 设备禁止缺料运行!!!

3.5 电力要求

⚠ 警告: 接地不当可能造成触电。

⚠ 警告: 使用接线板会使静电增加, 静电放电会产生操作问题, 并使操作员感到不适。

H18 充气机的电源需求电压 220V, 频率 50Hz/60Hz, 额定功率: (外接气源: 192W, 内置风机: 500W)。机器内部已接地线, 请使用单相三线制电源线, 使用方电网必须有可靠的接地装置, 否则静电无法排出, 人体会成为静电排出的导体, 从而会有被电击的不适感。

3.6 注意事项

警告：使用非本公司提供的薄膜会造成制袋不良问题，并可能会损坏机器，也会影响充气袋的保护效果。

薄膜的储存温度范围为 0-43°C。薄膜需在此温度范围内储存，在此温度范围以外储存薄膜，可能会造成薄膜报废。

薄膜的使用温度范围为 16-43°C。薄膜应在此温度范围内使用，以达到最理想的封口效果。

3.7 系统组成

- 1. 主电源开关：此开关位于机器的背面，用来开启 (ON) 和关闭 (OFF) 系统。
- 2. 启动 / 停止按钮：用于控制机器启动运行或停止运行。
- 3. 主电源线：将电源线插入相应的电源插座。
- 4. 控制面板：用来操作、设定机器相关数值。显示屏可视化操作，知悉机器各项参数。
- 5. 机器后封盖：此机器封盖内是机器的电气及机械部件。

▲ 警告：不要打开机器封盖。只有本公司的技术人员及授权维修人员才能打开。

6. 放料轴：用来安装薄膜卷，使薄膜卷实现固定支撑让薄膜卷旋转上料到机器进行充气密封作业。

7. 侧封总成：用于放置气管、刀片和加热模块等装置，可将充气袋剖开后热封闭合。

▲ 警告：加热模块高温，小心烫伤。

▲ 警告：当心被机器卷入。

4.0 保养及维修

4.1 预防性保养

▲ 警告：在保养及维修 H18 充气机时，一定要先关机，并将主电源线从插座上拔下。

保养周期	内容	描述
每周	检查清洁	1. 打开机器左防护罩和右防护罩，将内部的灰尘及碎屑吹干净；用棉布蘸酒精擦拭清洁烫轮表面。 2. 检查机器部件有无磨损，如有磨损请及时更换配件；
每月	联系	1. 安排一次现场检查； 2. 与授权经销商联系，或与本公司的技术服务代表联系检查设备

4.2 更换刀片

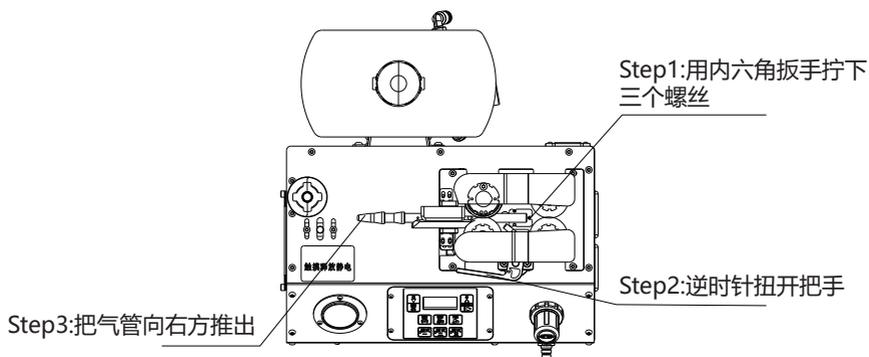


图5 (气管与刀片拆卸及安装示意图)

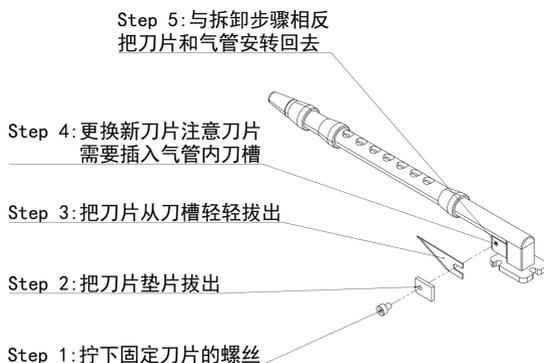


图6 (气管与刀片拆卸及安装示意图)

注意：刀片需正确放置在刀片槽；刀片与垫片位置不可互换

注意：牵引轮与刀片属于易损件，请注意更换。购买请联系经授权的经销商。

5.0 保修卡与合格证

保修卡		保修条例
产品型号:	H18	<p>尊敬的客户： 承蒙惠购本公司的产品，谨致谢意！为了保护您的合法权益，免除您的后顾之忧，同时为改善对客户的服务，特制定本保修条例，请您认真阅读并提供宝贵的意见和建议。</p> <p>一、本公司产品享有自出售之日起12个月的免费保修服务，如产品自出售之日起算超过12个月的保修期限，本公司将视产品故障情况酌情收取零件成本费用。</p> <p>二、送修产品请妥善包装运送，运送过程如有损毁或遗失，本公司恕不负责。</p> <p>三、在免费保修期内，发生下列事项者，本公司有权拒绝服务或酌情收取材料、服务费。</p> <p>1. 用户使用不当造成产品故障或损害； 2. 电击或安装不当导致烧毁之事故； 3. 非维修服务者拆修造成损坏的； 4. 产品标签破损者；</p> <p>四、安装使用本公司产品前请认真阅读产品说明书。</p> <p>五、保修卡务必请售机单位盖章及注明日期，以确保你的权益。</p> <p>六、刀片、齿轮、胶轮、气管属于损耗件不在保修范围。</p>
售出日期:		
售出单位: (请加盖公章)		
*此证经公司盖章后方可生效		

产品合格 证明书		Inspection Certificate of conformity	
产品名称: name	充气机	检验结果:	合格 Qualified
产品型号: Model	H18	Result	
		检验员:	Inspector
		检查日期:	Date
本产品经检验合格准予出厂			

Midel: H18			配件清单		
名称	单位	数量	名称	单位	数量
陶瓷刀片	片	3	说明书	份	1
2.5MM内六角扳手	把	1	电源线	条	1
3MM内六角扳手	把	1	放料轴	根	1
导料轴	根	1	托盘	个	1
备注					